



アイカツ! アイカツ! ガーリーロックギター

とりあつかいせつ めいしよ
取扱説明書

たいしよなん らい せい い じゆう
対象年齢6才以上

この度は「アイカツ! ガーリーロックギター」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。遊ぶ前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

©SUNRISE/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO

BANDAI 2013

日本音楽著作権協会(録)許諾 T-1370081

取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ショルダーストラップなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

- 取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- 単3乾電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- ショルダーストラップは指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。
- ショルダーストラップを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとショルダーストラップがはずれるようになっています。ショルダーストラップを直接結ぶなど、改造して使用しないでください。
- 可動部、スキマに指や髪、毛や衣服などをはさまれないように注意してください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 弦は引っ張らないでください。切れてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 袋を頭からかぶったり顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》

- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分・弦などを無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- LEDの光が弱くなったり、音が小さくなったり、聞こえにくくなった場合は電池を交換してください。
- 古い、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 誤動作したときはON/OFFを再度繰り返してください。

● バンダイの商品に関する情報はホームページをご覧ください。 <http://www.bandai.co.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル **0570-041-101**

● 受付時間 10時~17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
● 営業時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通

各部名称

セット内容

- ギター本体.....1個
- アイカツ!カード.....1枚
- ピック型アクセ.....1個
- ショルダーストラップ.....1個
- 歌詞ブック.....1冊
- (PP-002: ノイジーピアニストシャツ)
- ※2014年第1弾の再収録カード
- 取扱説明書(本書).....1枚

ピック型アクセ

ピック型アクセで弦を弾くことはできません。ピックで弾いても電子音は出ません。ギター本体が破損する恐れがありますので絶対に弾かないでください。

※ ゲームボタン 古いボタン ポリウムボタン テンポボタン を押して、すぐに弦を触るとセイラといちこの音声のガイドがキャンセルされます。予めご了承ください。

電池の入れかた

1. ネジ
2. 電池

1. 電池ボタン

電池ボタンをあげよう!

図のように本体裏側の電池ボタンのネジをドライバーで矢印の方向にゆるめます。

※電池の交換は、保護者の方が行ってください。交換する際は、必ず新しい電池に交換してください。

電池を入れよう!

1. 矢印のように電池ボタンを開きます。
2. 単3乾電池4本(別売り)を、⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
3. 電池ボタンを閉じ、ネジをしめます。

遊ぶ前に

ギターの持ちかた


ギターのネックが自分の体の左側に来るようにショルダーストラップを左肩にかけます。自分が弾きやすいショルダーストラップの長さに調節してください。



ショルダーストラップ
ネック

ショルダーストラップの取り付け方法

※ストラップの取り付けは大人の方にやってもらってください。

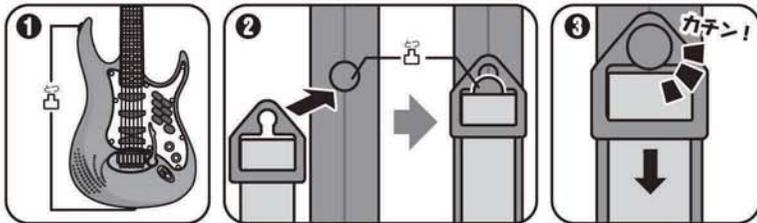

1 取り付け箇所を確認しショルダーストラップを付けてください。本体の凸は2箇所あります。

2 ショルダーストラップのとめ具の先を軽く曲げ、図のように凸にひっかけます。

3 カチン! という音がするまでショルダーストラップを矢印の方向に引っ張ってください。

遊びかた


音を鳴らしてみよう!

電源をONにしてください。「アイドル活動!(Ver. Rock)」の一部が繰り返し弾けるフリープレイモードになります。

簡単な弾きかた


手をまっすぐにして軽く弦に触ってください。1度触れるごとにメロディの1音が鳴ります。

♪ **ポイント:** 手と弦を平行にして触ってください。

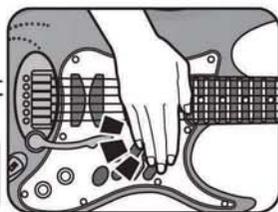

本格的な弾きかた

図のように弦の上から下まで親指でなでるように触ってください。

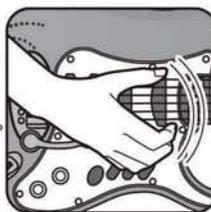

注意!

弦をはじくように弾かないでください。弦が切れてしまう恐れがあります。

※手が乾燥していると弦の反応が鈍くなる場合があります。 ※濡れた手で弦に触らないでください。故障の原因になります。

アイコン!の曲を弾こう

デモモード アイオシ曲ボタン 1-3 曲ボタン 1-8 曲ボタン 9-16 の

いずれかを押すと収録曲のデモが流れます。ボタンを押すごとに1曲ずつ曲が変わります。弾きたい曲を選んで**セレクトボタン**で決定します。

演奏モード

曲が流れます。メロディにあわせて音を鳴らそう! 曲の途中で**セレクトボタン**を押すと**ばんそうなし**になります。もう1度押すと**ばんそうあり**になります。

※機能上、演奏モード中、曲が演奏されている状態で、なにもしていないとオートパワーオフ機能に入るまでに時間がかかりますのでご了承ください。

デモモード

メロディ自動演奏 + ばんそうあり

セレクトボタンで決定

演奏モード

自分でメロディを演奏 + ばんそうあり / ばんそうなし

セレクトボタンで切り替え

※音は鳴らさせません。

楽器ボタン

メロディの音が変わります。

楽器ボタンを押すごとに **エレキギター** **三味線** **ベース** **アコースティックギター** の順に切り替わります。

デモモード時に**楽器ボタン**を押すと、デモのメロディ音が変わります。



テンポボタン


テンポボタンを押すごとに **普通** **早い** **ゆっくり** の順に切り替わります。いろんなテンポで曲を弾いてみてください。

ボリュームボタン

ボリュームボタンを押すごとに **ミニマム(最小)** ~ **マックス(最大)** の5段階に切り替わります。夜は静かに弾けるミニマム(最小)ボリュームがおすすめです。

トレモロアーム

効果音がならせません。**トレモロアーム**を下げるごとに、3種類の効果音に切り替わります。たまに異なる効果音が流れることも。

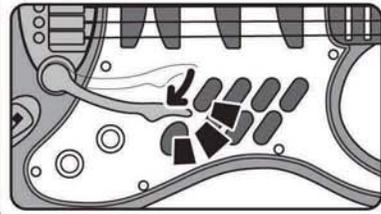

ゲームモード

ゲームボタンを押すとゲームモードになります。

さらに**ゲームボタン**を押すごとに**記憶ゲーム** **リズムゲーム**と切り替わります。遊びたいゲームを選んで**セレクトボタン**で決定します。

記憶ゲーム

「まねして弾いてみよう!」といちこのセリフが流れます。お手本のメロディが流れ、「スタート」と言われたら、お手本のメロディをまねして弾きましょう。

うまく弾けたとき

「次まねしてみよう!」や「次いってみよう!」というセリフが流れます。

まちがえてしまったとき

エラー音と「あれ?」というセリフが流れます。

再びお手本のメロディが流れたら、同じようにまねして弾きます。これをくり返し、曲が終わったら評価の発表です。

全てうまく弾けたとき

「トップアイドルの演奏だったね!」といちこのセリフが流れます。

どこかまちがえてしまったとき

「もう少し練習しよう!」とセイラのセリフが流れます。

「Signalize!」「カレンダーガール」「ダイヤモンドハッピー」いずれかの曲がお手本になります。

リズムゲーム

「光のリズムと合わせて、かっこよく決めようね!」とセイラのセリフが流れます。曲が始まり、同時にLEDが点滅し始めます。

下の図のLED④が光るタイミングで**トレモロアーム**を下げてください。

タイミングが良かったとき

「ナイス!」「OK!」「イエイ!」とセイラといちこのセリフが流れます。

タイミングが悪かったとき

「あれ?」というセリフや「ブー」というエラー音が流れ、採点のときに失敗した数だけ点数が引かれます。



点数は1~99点までだよ! めざせ99点!

曲がかわるとセイラといちこが採点してくれます。最高得点は99点です。

「KIRA☆Power」「オリジナルスター☆3」「アイドル活動!(Ver. Rock)」のいずれかの曲がランダムで流れます。

占いモード


占いボタンを押すと占いモードになります。さらに**占いボタン**を押すごとに「アイドル占いモード」「友情占いモード」と切り替わります。占いをを選んで**セレクトボタン**を押してください。占いははじまると、LEDがルーレット風に点滅します。自分の好きなタイミングで**トレモロアーム**を下げてください。

アイドル占い

セイラやいちこがその日のアイドル占いをしてくれます。

友情占い

セイラやいちこがその日の友情占いをしてくれます。

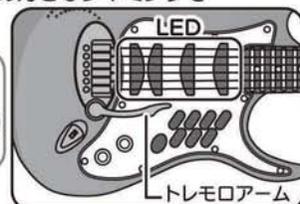

占いの結果

LED1つ...小吉 LED2つ...中吉 LED3つ...大吉 LED4つ...スイングロックスーパー大吉

オートパワーオフ

約1分間なにもしていないと、オートパワーオフになります。ギター本体のボタンいずれかを押すか、トレモロアームを下げるるとまた遊べます。